



## FK型 固定侧圆型支承单元

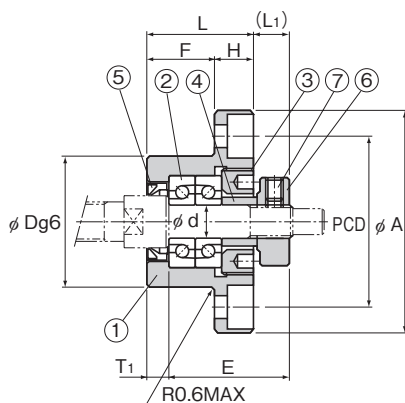


安装方法A

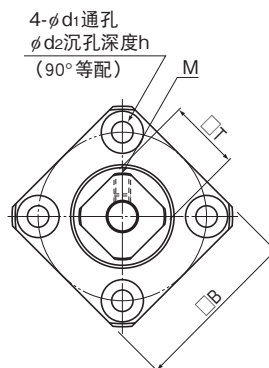

FK4~8型

公称型号	轴径 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B
FK 4	4	15	6	9	17.5	18 -0.006 -0.017	32	24	25
FK 5	5	16.5	6	10.5	18.5	20 -0.007 -0.02	34	26	26
FK 6	6	20	7	13	22	22 -0.007 -0.02	36	28	28
FK 8	8	23	9	14	26	28 -0.007 -0.02	43	35	35

注)使用轴端完成品精密滚珠丝杠BNK型时,只适用安装方法A。

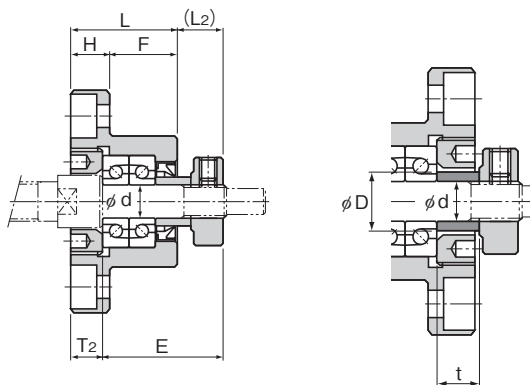

安装方法B

套环详情

单位: mm

	安装方法A		安装方法B		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	M	T	D	t	使用轴承	质量 kg
	L <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>									
	5.5	3	6.5	4	3.4	6.5	4	M2.6	10	6	4.5	相当于704 (DF P5)	0.05
	5.5	3.5	7	5	3.4	6.5	4	M2.6	11	8	5.5	相当于705 (DF P5)	0.06
	5.5	3.5	8.5	6.5	3.4	6.5	4	M3	12	9.5	7	相当于706 (DF P5)	0.08
	7	4	10	7	3.4	6.5	4	M3	14	11.5	7.5	相当于798 (DF P5)	0.15

部件编号	部件名	个数
1	支承座	1
2	轴承	1套
3	固定螺母	1
4	套环	2
5	密封圈	1
6	锁紧螺母	1
7	内六角固定螺丝 (配有垫块)	1